ВНИМАНИЕ!

Старайтесь избегать чрезмерных физических усилий, направленных на корпус часов и браслет. Фибергласс, как материал, достаточно прочный, чтобы служить долгие годы без следов износа при обычной активной эксплуатации. Но в размерах деталей корпуса и браслета – хрупкий. Падения с ускорением, удары о корпус и браслет, неаккуратное обращение могут привести к поломке деталей корпуса и браслета, замена которых **не является гарантийным случаем.**

Часы с кварцевым механизмом с календарём. (2115).

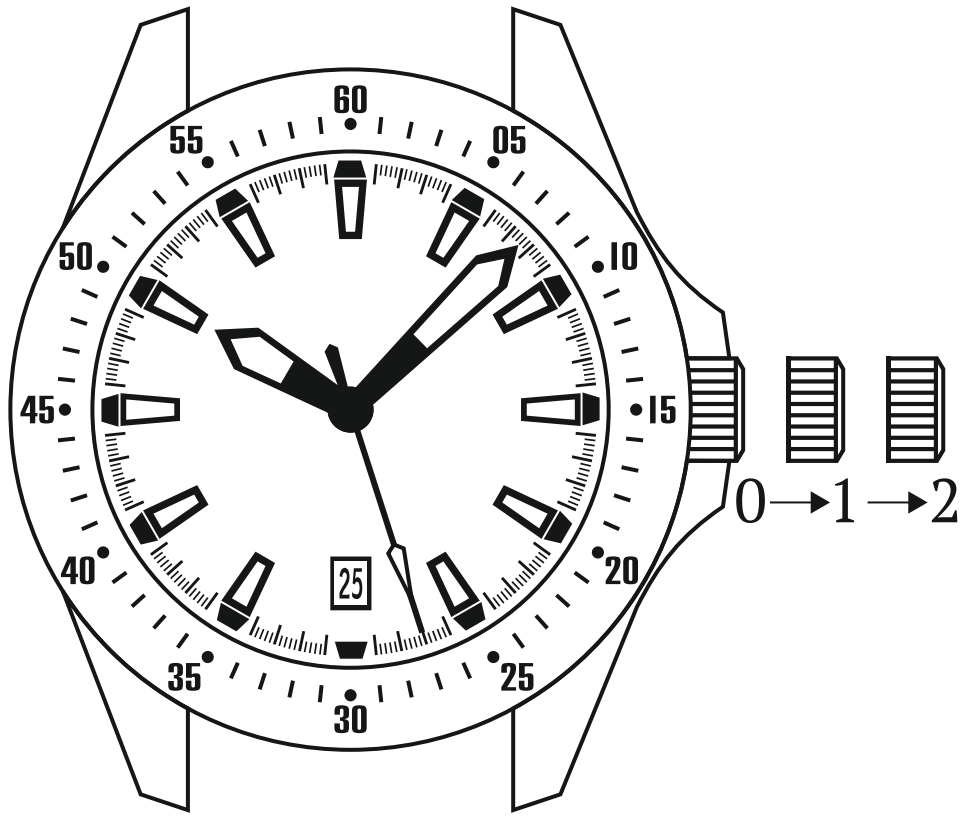

Инструкция по установке времени и даты.

1. Вращайте переводную головку против часовой стрелки до полного освобождения с винтового фиксатора из положения 0.
2. Далее необходимо вытянуть переводную головку до упора в положение 2. При этом секундная стрелка часов должна остановиться.
3. Вращайте стрелки часов с помощью переводной головки по часовой стрелке до момента смены даты. После смены даты часы начинают отсчёт времени в первой половине дня.
4. Вращением переводной головки переведите часовую (короткую) стрелку в нижнюю часть циферблата, (стрелка должна находиться внизу циферблата между отметками «4» и «10» часов, не загораживая «окошка» даты), - это позволит избежать поломки календарной

системы часового механизма при дальнейшем действии по переводу даты.
5. Переместите переводную головку в положение 1, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу. Далее, вращением переводной головки против часовой стрелки установите текущую дату.
6. Верните переводную головку в положение 2, вытянув её в противоположном направлении от корпуса часов для установки текущего времени.
7. Установите текущее время вращением переводной головки по часовой стрелке, учитывая время суток (первую или вторую половину дня). Для установки текущего времени второй половины дня необходимо сделать полный оборот по шкале часовой стрелки.
8. После установки времени, переводную головку необходимо вернуть в исходное положение, аккуратно надавив на неё в направлении к корпусу, и зафиксировать её в винтовом фиксаторе, вращая переводную головку по часовой стрелке, прижимая к втулке с резьбой.

ВНИМАНИЕ!

Часовой механизм данных часов не предусматривает автоматическую смену даты в месяцы, в которых менее 31 дня. Воспользуйтесь данной инструкцией для смены даты в часах, учитывая, что корректировка даты в промежуток между 21 и 4 часами может привести к поломке календарной системы механизма часов.